BABY CAMARA WIFI

9S01

BE Smart
The smartest way to live

Por favor consulta esta lista de control de todas las partes

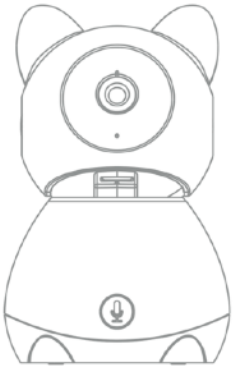

Baby Cámara

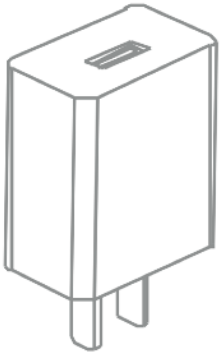

Adaptador de corriente

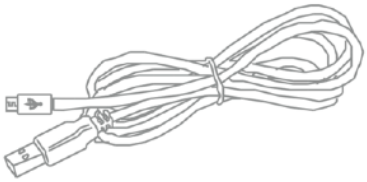

Cable USB

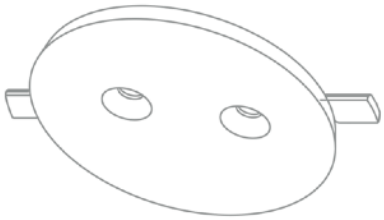

Soporte

Tornillos

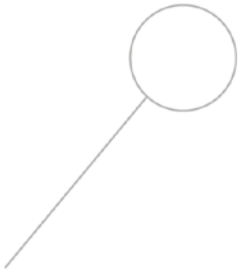

Pin

Manual

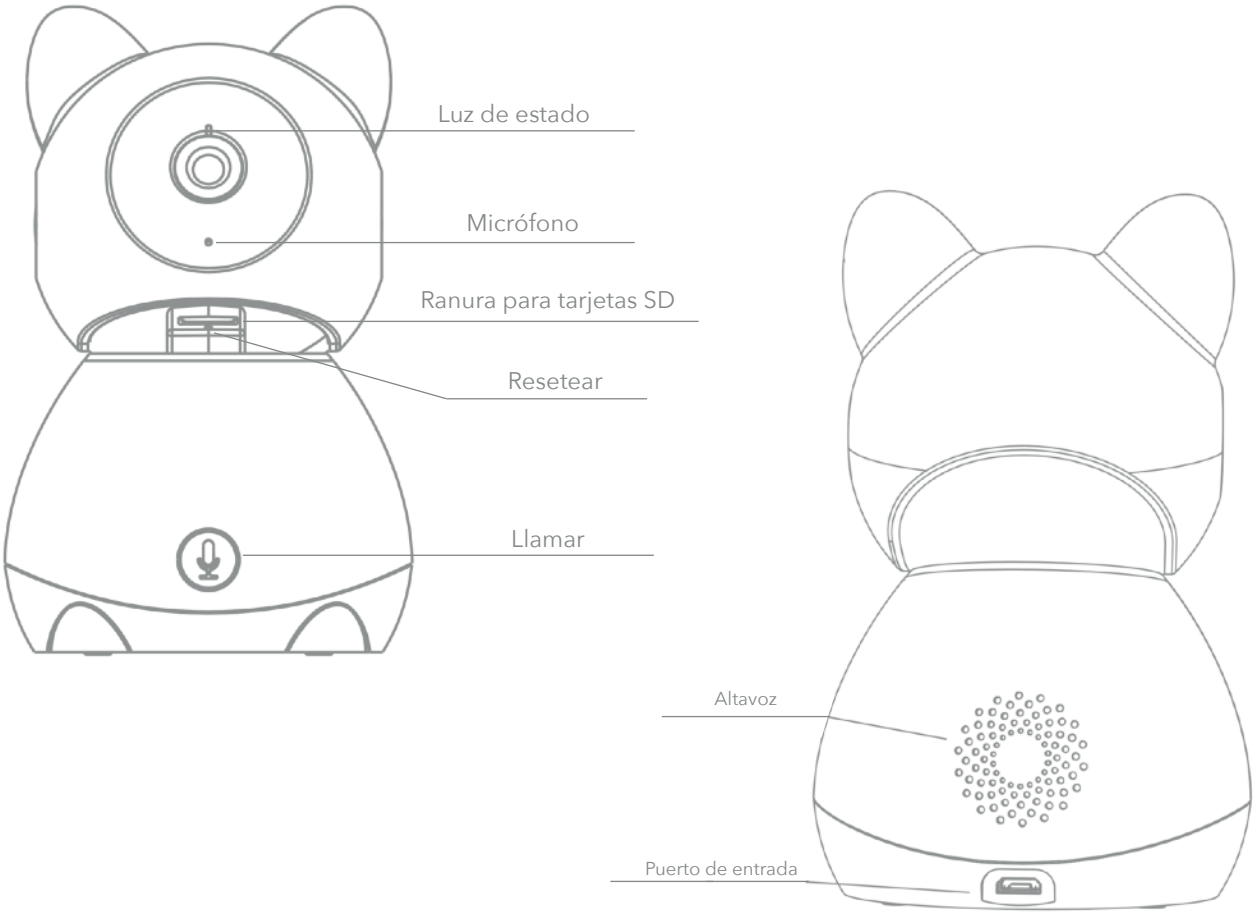

Potencia	DC 5V+-10%

Luz de estado

- Luz roja encendida: la red de cámaras es anormal
- Luz roja parpadeante: esperando conexión wifi (parpadeo más rápido)
- Luz azul encendida: cámara funcionando correctamente
- Luz azul parpadeante: se está conectando actualmente (parpadeo más rápido)

Micrófono	Captura el sonido para su video
Luz de estado	Soporta almacenamiento local de tarjetas SD (max. 128gb)

Resetear: mantenga presionado durante 5 segundos con el pin para reajustar la cámara (si ha modificado los ajustes, volverán a los valores de fábrica)

1. Usar el soporte de montaje incluido para fijar la cámara a una superficie limpia.

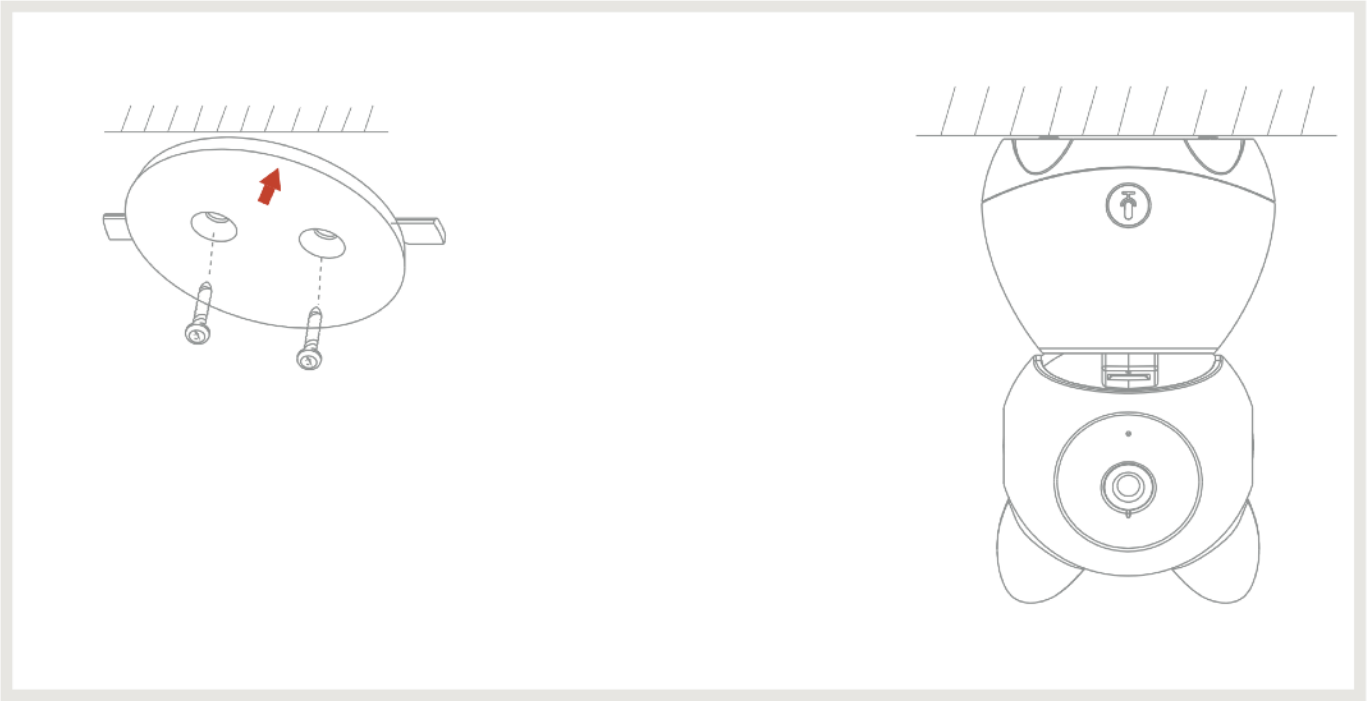

2. O, poner la cámara en una superficie plana

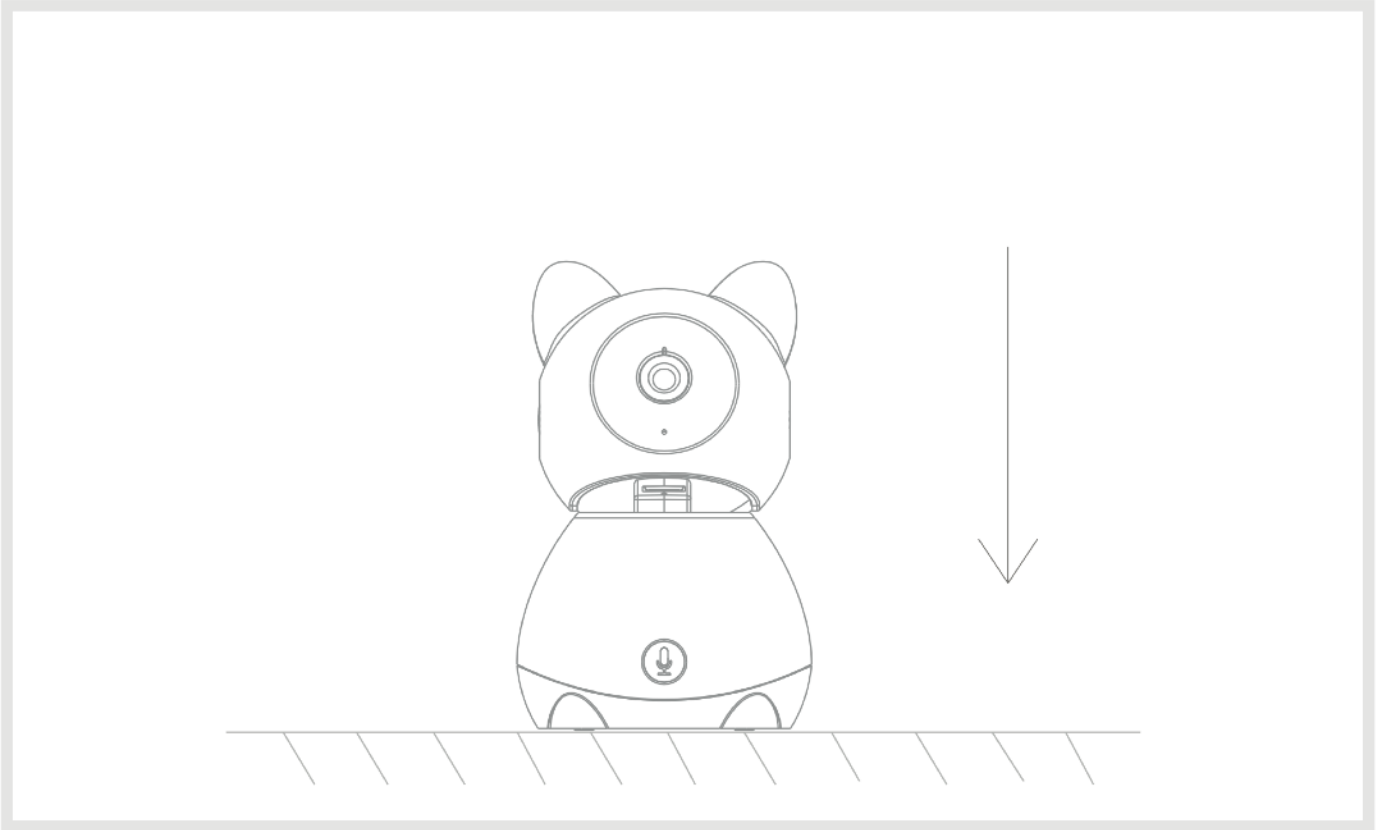

Descargar

BeSmart-Living está disponible tanto para iOS como para Android OS. Busca el nombre “BeSmart-Living“ en App Store o en Play Store, o escanea el código QR para descargar la aplicación.

iOS

Android

Descarga la app (iOS/Android)

Configuración / configurar del router

El router debe soportar wifi 2.4GHz (no soporta 5GHz), y debe estar conectado a la red wifi. Por favor ajusta los parámetros del router antes de conectar la red wifi, y graba el SSID y la contraseña de tú WiFi.

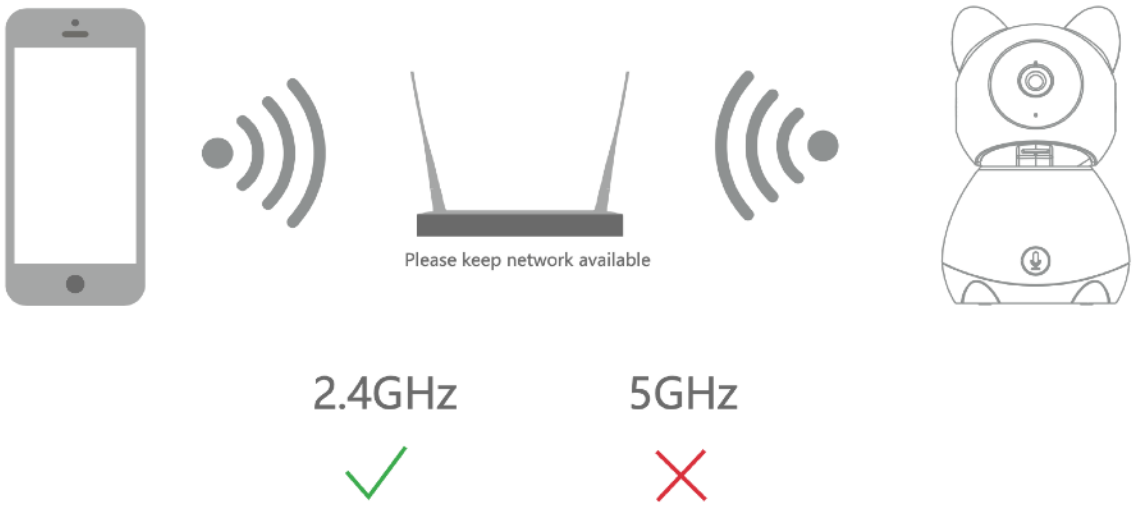

Proceso de registro

Paso 1. Abre la aplicación BeSmart-Living, haz clic en "registrar", lee la “política de privacidad" y haz clic en "aceptar".

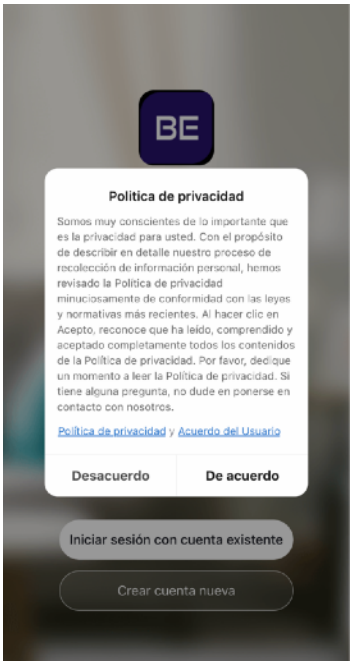

Paso 2. Introduce un número de móvil o una dirección de correo electrónico legal y válida y haz clic en "continuar". Ingresa el código de verificación, luego ingresa a la aplicación.

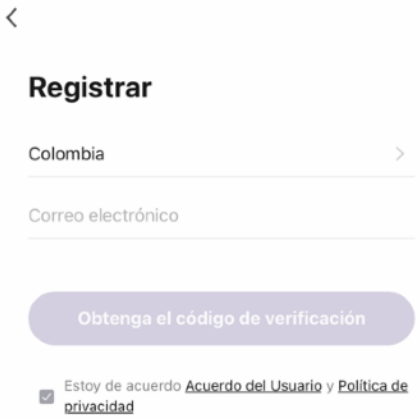

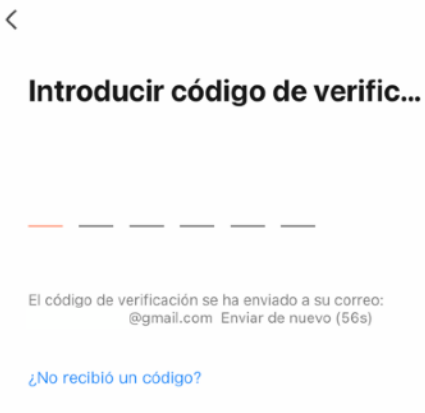

1. Abre la aplicación BeSmart-Living, haz clic en crear familia y podrás personalizar el nombre de la familia y la configuración relacionada.

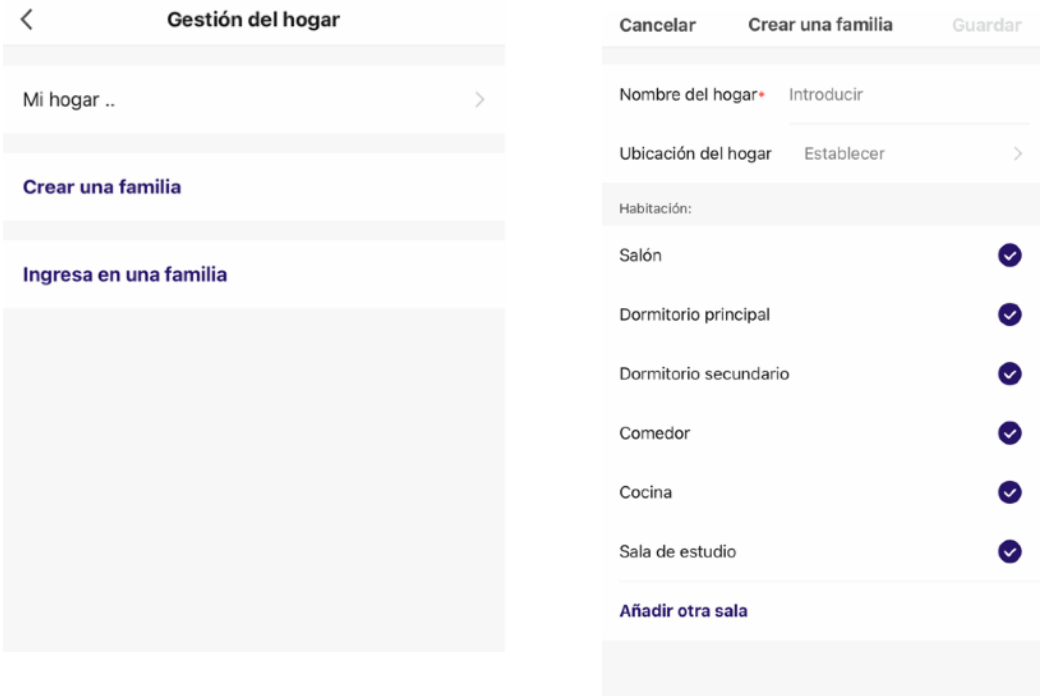

2. Continúa haciendo clic en “Añadir dispositivo” >> “Video vigilancia” y “Cámara de seguridad inteligente” y sigue los pasos para añadir la cámara.

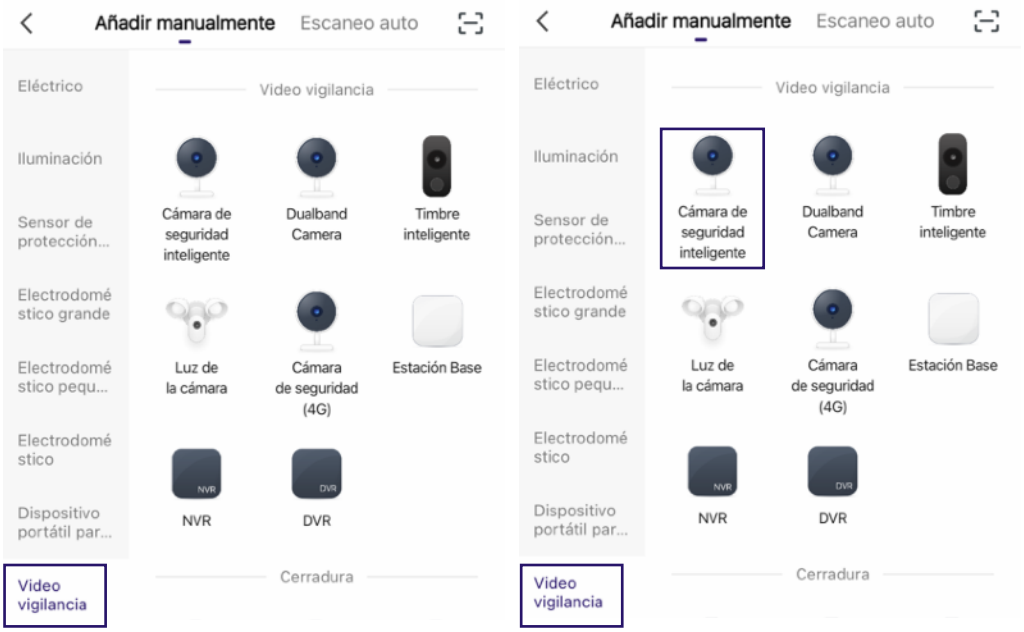

3. En "agregar dispositivo", continúa haciendo clic en "siguiente paso", y luego debes introducir la contraseña de tu WiFi.

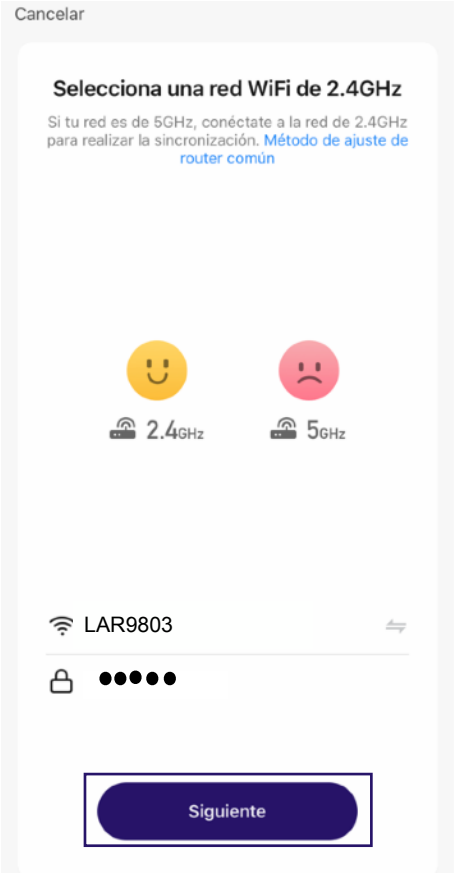

Nota:

1. La cámara sólo soporta la red WiFi de 2.4GHz

2. El número de bits en el SSID y las contraseñas del router no deben exceder los 24 dígitos.

4. En esta interfaz, debes escanear el código QR de tu teléfono con la cámara, cuando la cámara suene "dong dong dong". Ya puedes completar la configuración alrededor de 30s.

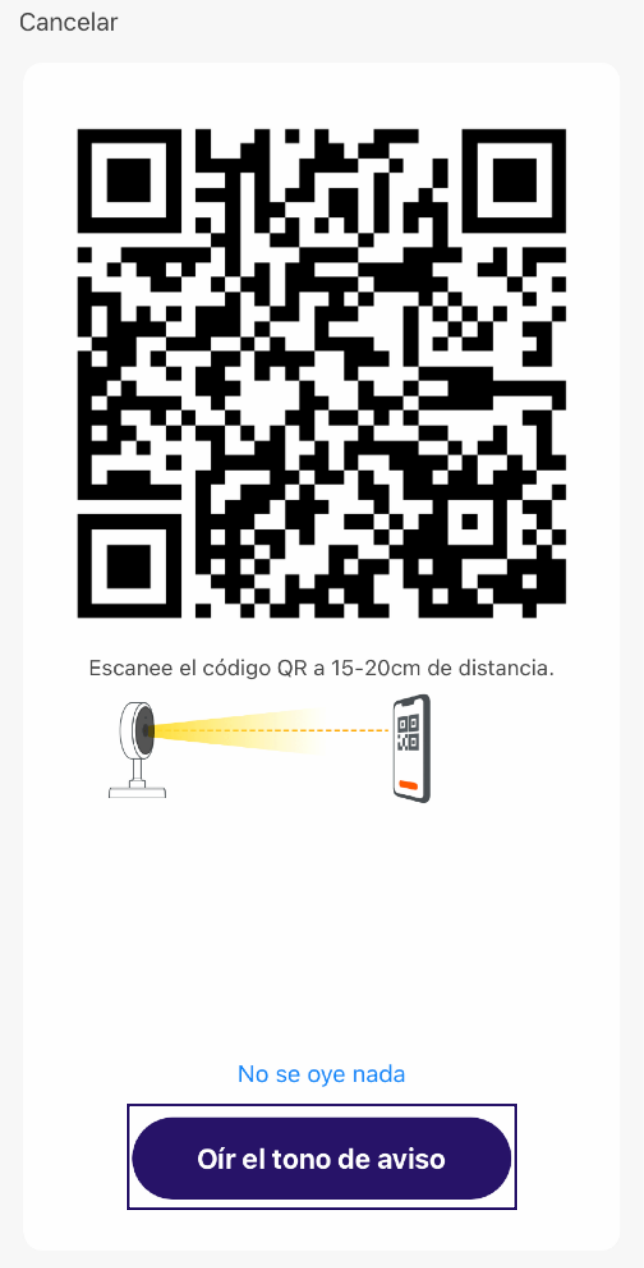

5. Cuando te conectes, debes asegurarte de que el router, el móvil y la cámara estén lo más cerca posible. Cuando la cámara se agregue correctamente, haz clic en donde puedes editar el nombre de la cámara

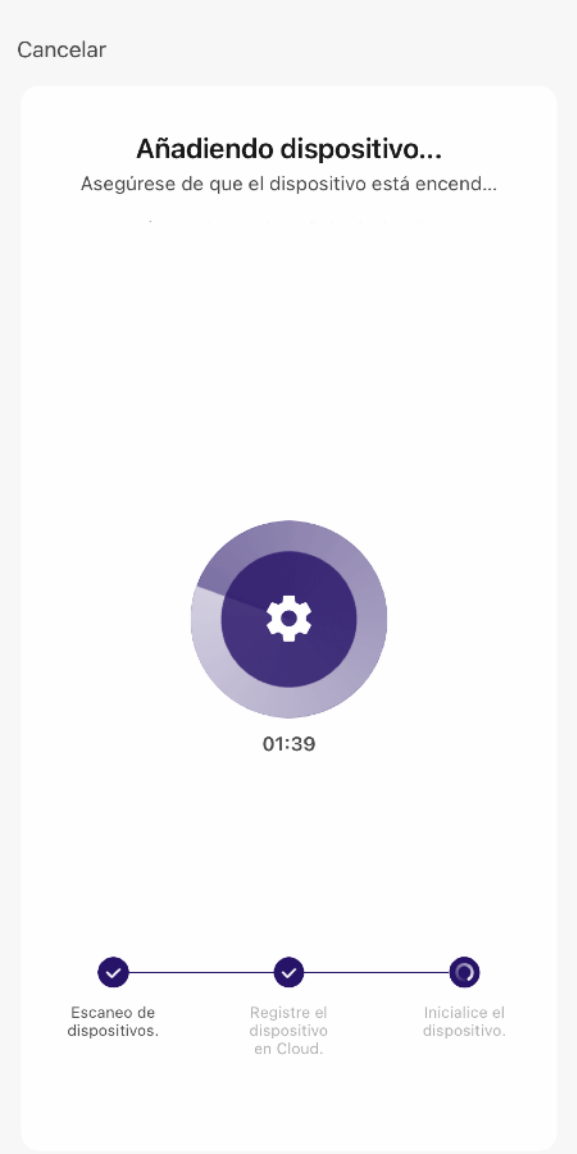

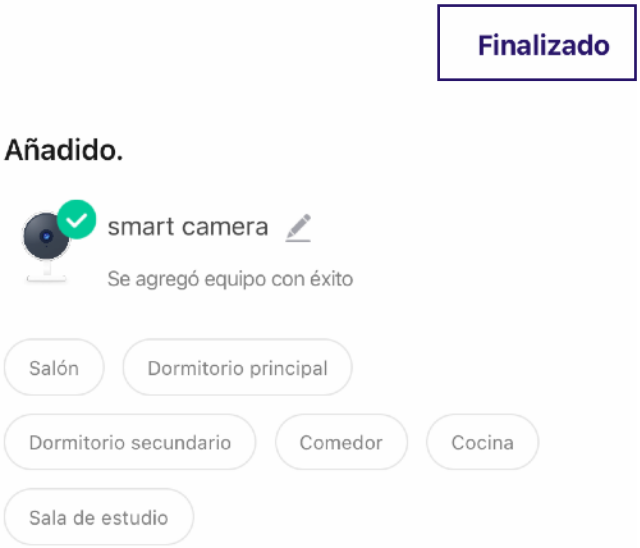

En la interfaz de la “Smart Camera”, haz clic en , puedes configurar las funciones comunes de la cámara.

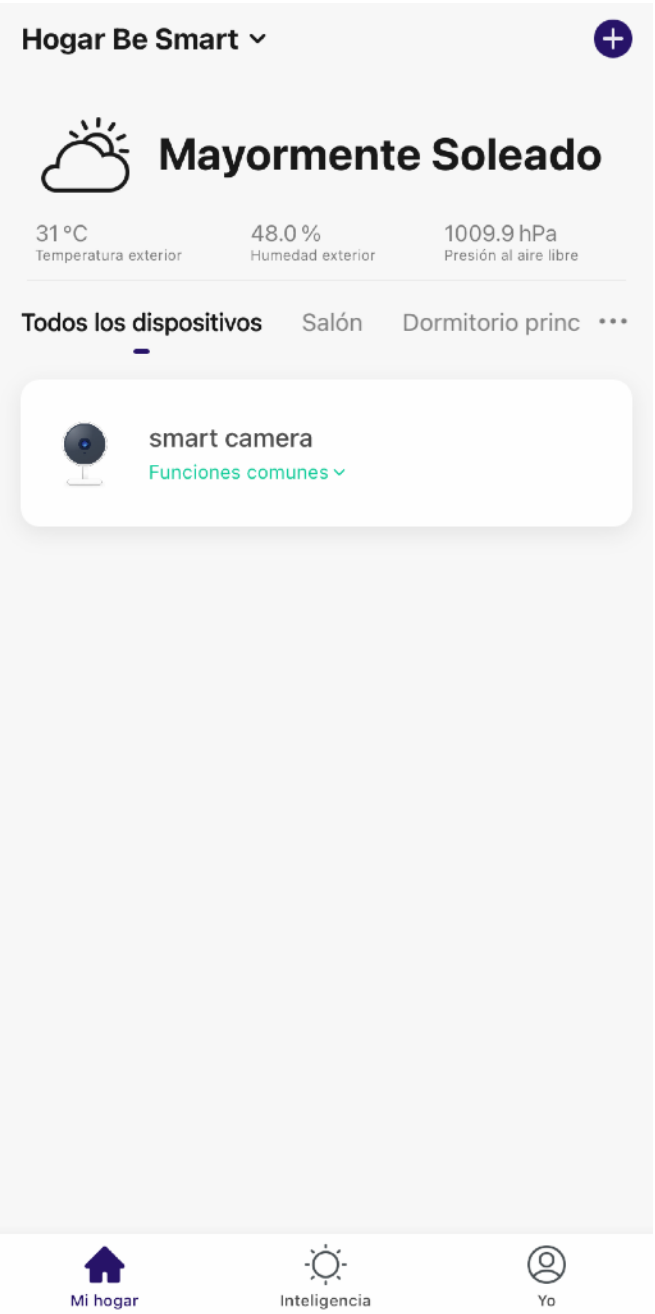

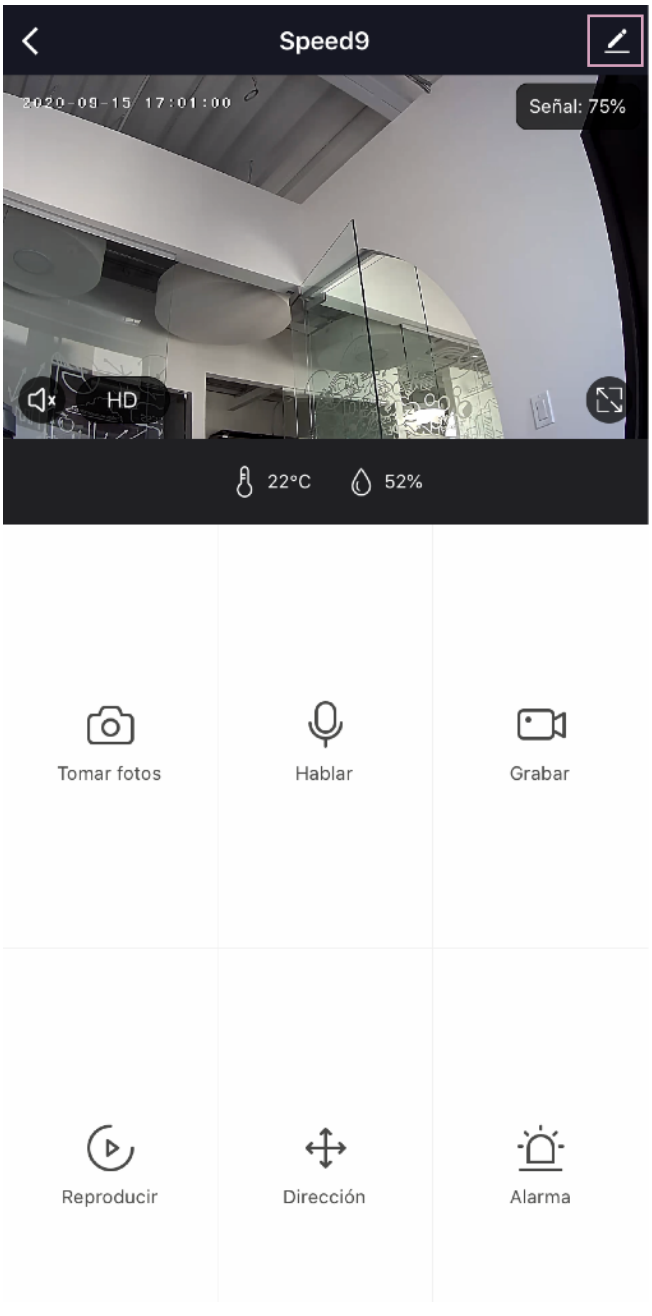

P: ¿El dispositivo no puede ser previsualizado correctamente?
R: Comprueba si la red es normal, puedes colocar la cámara cerca del enrutador y, si no es así, se recomienda reiniciar el dispositivo y volver a añadirlo.

P: ¿Por qué sigue en la lista de dispositivos después de reiniciar?
R: El dispositivo de restablecimiento sólo restablece la configuración de red de la cámara, pero no puedes cambiar la configuración en la aplicación, volver a montar la cámara y debe ser eliminado por la aplicación.

P: ¿Cómo se corta la red de la cámara a otro enrutador?
R: Primero quita y restablece el dispositivo en la App y luego configura el dispositivo de nuevo por la app.

P: ¿Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta SD?
R: Se recomienda conectar la tarjeta SD después de un corte de corriente. Confirma si la tarjeta SD está disponible normalmente y el formato es FAT32. Y la tarjeta TF no puede ser identificada cuando el entorno de Internet no es bueno.

P: ¿Por qué no puedo recibir las notificaciones con la aplicación de mi teléfono móvil?
R: Por favor, confirma que la aplicación se ha ejecutado en el teléfono, y la función de recordatorio pertinente se ha abierto; La notificación de mensajes y la confirmación de la autoridad en el sistema del teléfono móvil se han abierto.

Pan/Tilt

Gira tu cámara deslizándote en tu smartphone, proporcionándote 360 grados de visión.

Video Flip

Gira su transmisión de video hacia arriba o hacia abajo para una máxima flexibilidad.

Detección de movimiento

Los sensores de movimiento incorporados detectan el movimiento, y la cámara le enviará notificaciones push y alertas a la aplicación.

Grabación

Soporta grabación continua 24H con almacenamiento SD de alta capacidad o almacenamiento en nube.

Llamada con un solo toque

Escucha la llamada de tu bebé en cualquier momento y en cualquier lugar.

Día y noche

Nunca te pierdas ni un momento, incluso en la oscuridad total, con la poderosa tecnología de visión nocturna

Día

Noche

Garantía limitada de NEXSA S.A.S. para los equipos marca BeSmart

Declaración:
NEXSA S.A.S. (BeSmart) garantiza que este producto cumple con los requisitos de calidad en materiales y manufactura. Este producto cuenta con una garantía por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la factura de venta, que tengan relación a cualquier defecto de materiales y/o fabricación que afecte su funcionamiento y/o uso. NEXSA S.A.S. (BeSmart) reparará o reemplazará, a su discreción, cualquiera de tales defectos en el producto sin cargo. Se procederá al reemplazo de las piezas o producto defectuoso en forma de intercambio. La garantía respecto de un producto reparado o reemplazado tendrá vigencia por el tiempo restante del periodo de garantía.
Se debe realizar un correcto almacenamiento, manipulación y transporte del producto. NEXSA S.A.S. (BeSmart) queda expresamente excluida cualquier responsabilidad sobre los daños originados por uso, almacenamiento y manipulación inadecuados, así como por transporte.

Condiciones de Garantía:
Reparación / Cambio: Dentro de los 12 primeros meses a partir de la fecha de la factura de venta, el producto o componente defectuoso en su acabado y/o funcionamiento será reparado sin ningún costo.

Exclusiones de la Garantía:
Quedan exentos de Garantía los accesorios, componentes y piezas deterioradas por desgaste natural. Los materiales que sufren un envejecimiento con el paso del tiempo y la exposición a la luz solar que dan lugar a cambios de tono en el producto. Fallas del producto que surjan de la instalación incorrecta. El uso de manera contraria a la contemplada en el manual. Producto cuyo numero serial haya sido alterado, distorsionado o eliminado. Daños causados por el uso inadecuado, negligencia, tensión de red incorrecta, picos de tensión, humedad, condiciones térmicas o ambientales extremas o cualquier otra causa ajena a NEXSA S.A.S. (BeSmart)

Trámite para hacer valida la garantía:
En caso de que el producto falle el cliente deberá: **a)** consultar el manual de usuario para identificar la posible falla y corregir el problema. **b)** Si el problema persiste, el cliente deberá visitar la página web www.besmart.com.co en donde se le indicará el proceso a seguir. **c)** Si es necesario podrá acercarse al centro de servicio autorizado por NEXSA S.A.S. (BeSmart)
* Para dar curso a la reclamación es requisito indispensable tener a la mano la factura de venta original.