E-SCOOTER
X8

CONTENIDO

1. Notas de seguridad
2. Introducción del producto
3. Cómo manejar la patineta
4. Instrucciones de la batería
5. Especificaciones
6. Mantenimiento
7. Solución de problemas
8. Lista de embalaje
9. Garantía del producto

1. NOTAS DE SEGURIDAD

Información Importante

Gracias por habernos elegido! Este manual se ha elaborado para ayudarte a comprender el uso y el mantenimiento adecuados de la patineta.

Es importante que entiendas a la perfección la patineta eléctrica, incluyendo sus características y rendimiento, para disfrutar al máximo de cada viaje.

Advertencias

Eres el responsable de su mantenimiento, por lo tanto lee este manual y sigue sus instrucciones, te ayudarán a evitar riesgos o daños.

- Respeta siempre las leyes y reglamentos locales.
- Nunca conduzcas en condiciones de poca visibilidad.
- No hagas acrobacias caballitos o saltos ya que aumenta la posibilidad de dañar la patineta.
- Nunca lleves pasajeros.
- El uso inadecuado del scooter y / o la falta de lectura de este manual de usuario puede conducir a lesiones corporales graves.EL VENDEDOR NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER LESIÓN CAUSADA POR EL USO INDEBIDO SIN SEGUIR EL MANUAL.

SOBRE LA SEGURIDAD

- Hay riesgo para cualquier vehículo, incluyendo la e-scooter. Para su seguridad, por favor, aprende a conducir con seguridad y obedece las reglas locales y disfruta de la conducción.
- Por favor, comprueba si el neumático está dañado o las piezas de repuesto están apretadas antes de montar.
- Por favor, no hagas nada que pueda dañar a otras personas o sus propiedades con el e-scooter.
- Cualquier conversión del e-scooter está prohibida, ya que cambiará su rendimiento o dañará la estructura, lo que puede traer lesiones graves.
- Por favor, no pongas el scooter eléctrico en el agua, ya que no sólo dañará el scooter, sino que también podría causar un accidente de seguridad.
- Por favor, ten en cuenta que puedes perder el equilibrio, chocar o caerte cuando conduces un e-scooter. Para evitar lesiones, debes estar familiarizado con este manual y mantener el e-scooter en buenas condiciones.

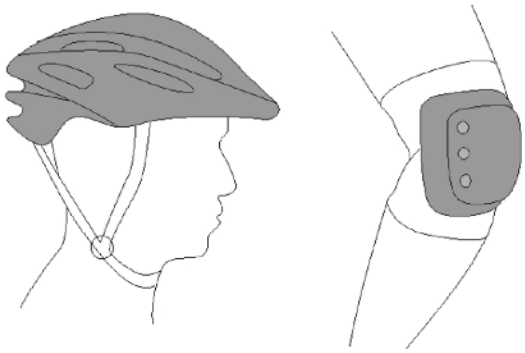

Las medidas de seguridad deben tomarse antes de montar, por ejemplo: llevar ropa deportiva, casco, rodilleras, coderas, etc.

No conduzcas mientras llueve.

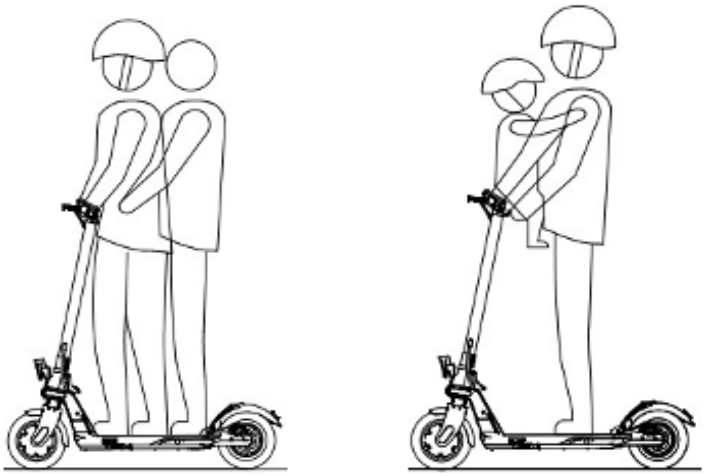

NO montes con carga. NO montes con dos personas o más.

Las mujeres embarazadas no pueden conducir la patineta.

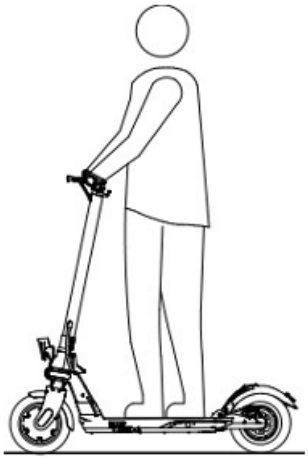

Peso máximo: 100 kg

NO conduzcas después de haber bebido o tomado medicamentos.

Ten cuidado en la carretera con algún bloqueo, piedra, estanque, barro, mojado, hielo y nieve, pendiente (ángulo >15°) escaleras y zonas oscuras cuando esté conduciendo.

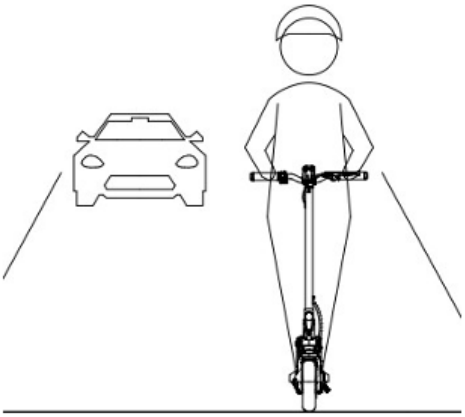

No conduzcas en la vía del vehículo.

2. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

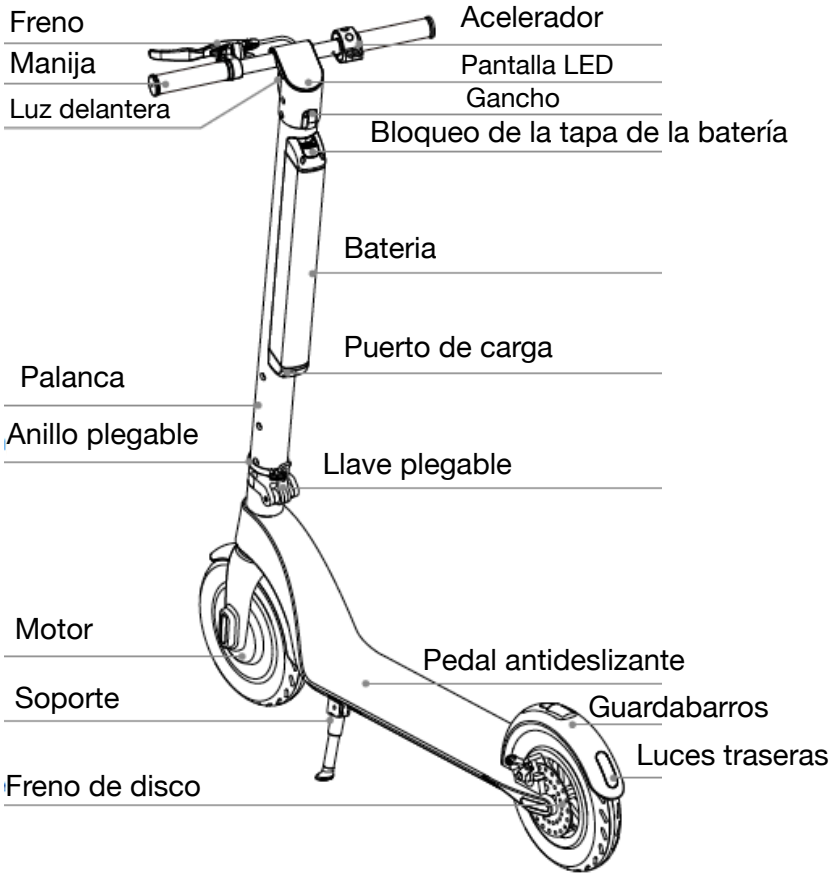

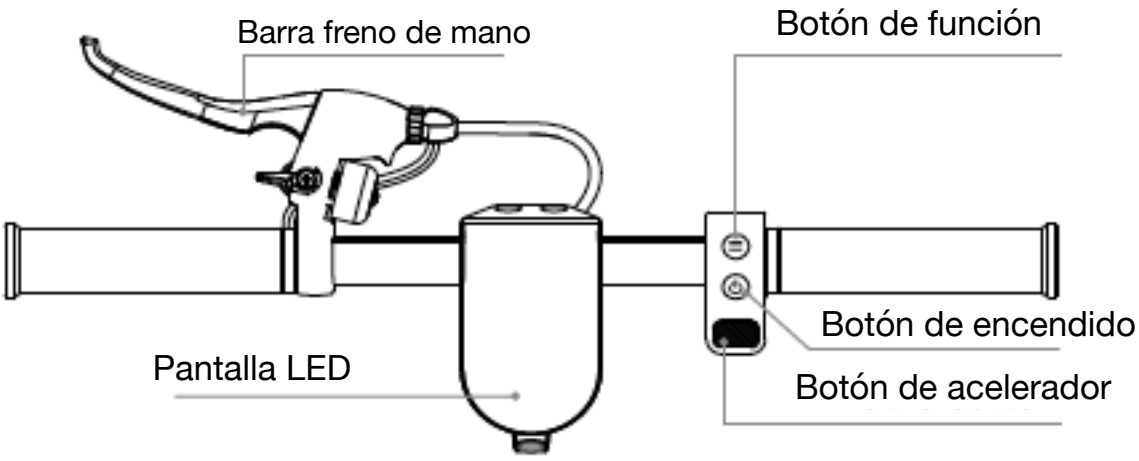

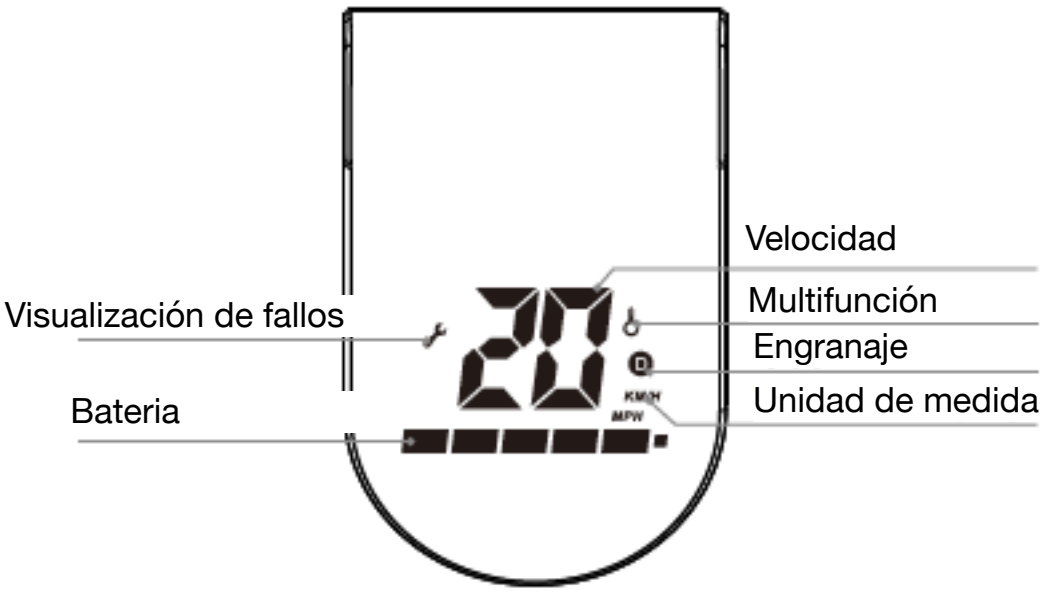

INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES

- Botón de encendido: Pulsa prolongadamente el botón de encendido para encender/apagar.
- Botón de función: A) Pulsa brevemente el botón de funciona para cambiar de marcha. Modo principiante: El indicador de marchas Ⓓ no se muestra. Modo normal: El indicador de marcha Ⓓ se muestra en blancos. Modo deportivo: El indicador de marcha Ⓓ se muestra en ojo. B) Pulsa brevemente la tecla de función dos veces para encender/apagar las luces delanteras.
- Acelerador: Pulsa el botón de aceleración para arrancar y acelerar.
- Freno: Sujeta el freno para frenar. Pulsa ligeramente el guardabarros trasero para ayudar a los frenos.
- Modo crucero: Mantén la velocidad actual durante 6 segundos para entrar en el modo de crucero, sal del modo crucero al pulsar de nuevo el acelerador o freno.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

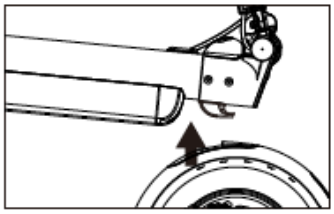

1. Tira de la palanca hacia arriba mientras presionas el guardabarros de la rueda trasera.

2. Fija la llave de plegado y utiliza el anillo de fijación de plegado para fijar la llave de plegado.

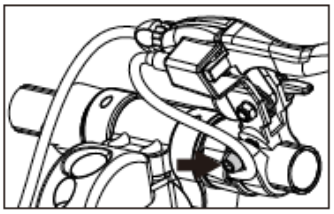

3. Fija la palanca de freno con una llave M5 hex.

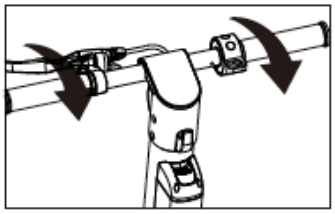

4. Aprieta las manija (presta atención a la dirección de rotación cuando lo aprietes).

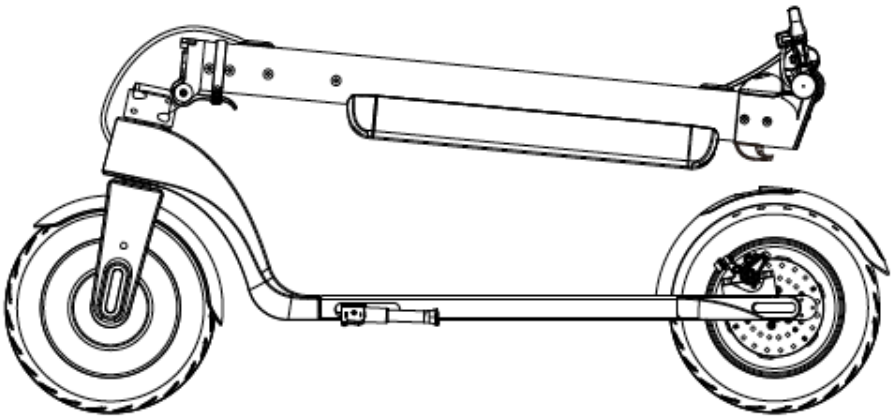

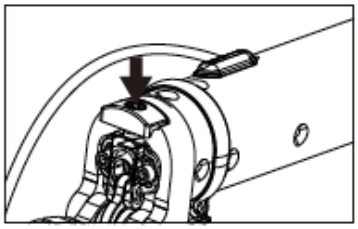

5. Ajusta la tuerca de plegado de acuerdo con la ubicación de la palanca.

INSTRUCCIONES DE PLEGADO

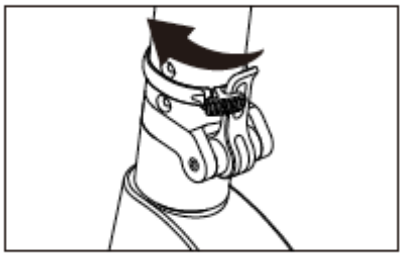

1. Afloja el anillo plegable de fijación.

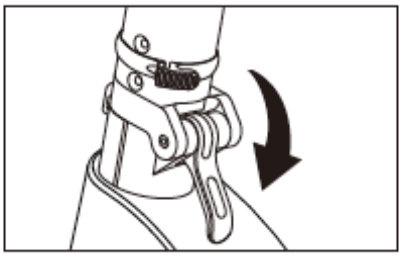

2. Abre la llave plegable.

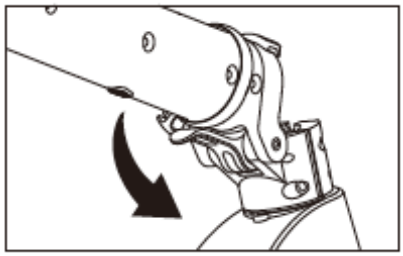

3. Dobla la patineta y fija la llave.

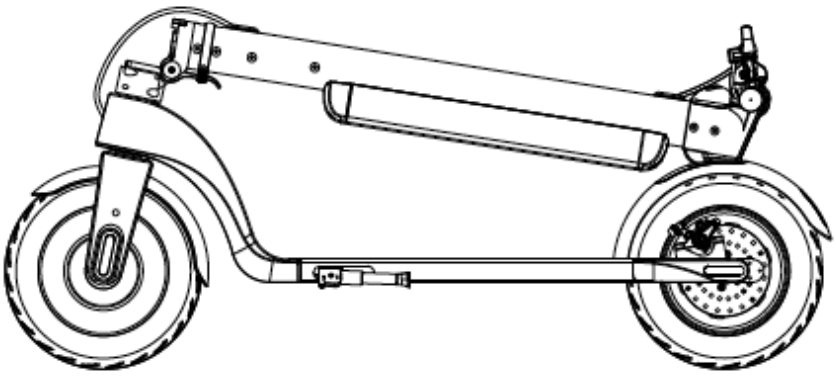

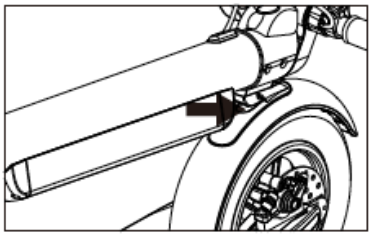

4. Presiona suavemente hacia abajo para enganchar.

COMO DESINSTALAR/INSTALAR LA BATERIA

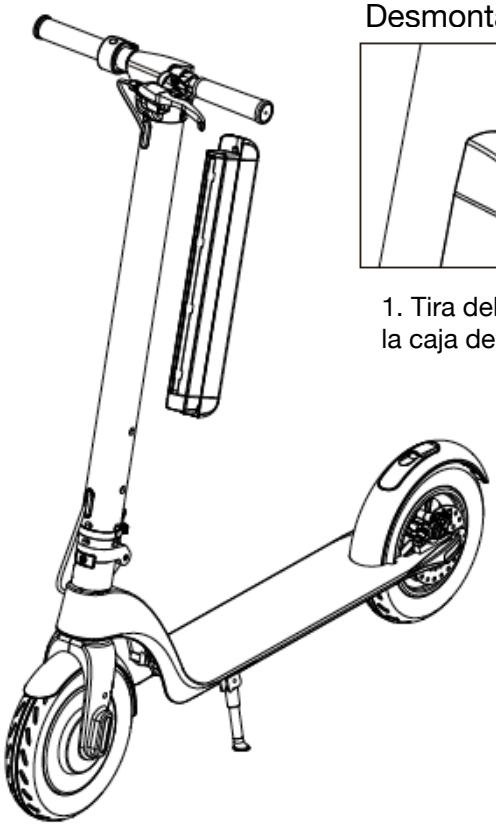

Desmontaie

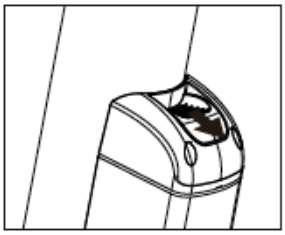

1. Tira del cierre de la caja de la batería.

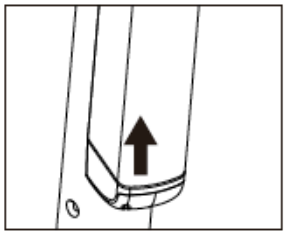

2. Empuja la batería hacia arriba desde la parte inferior.

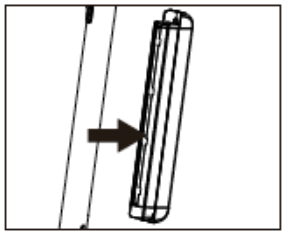

3. Despues de empujar la batería hacia arriba, tira de ella horizontalmente.

Instalación

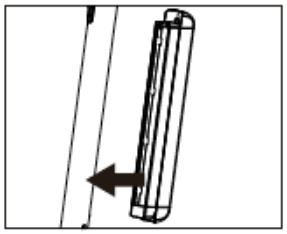

1. Inserta la batería horizontalmente en la palanca de la patineta.

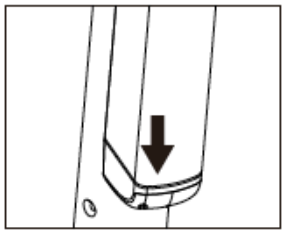

2. Presiona hacia abajo hasta que el pestillo de bloqueo de la caja de la batería se apriete.

3. CÓMO MANEJAR LA PATINETA

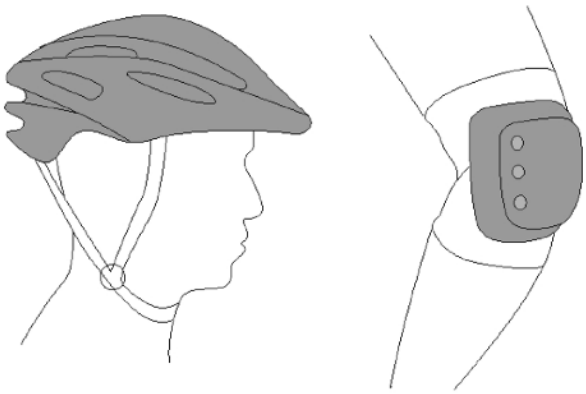

Utiliza el casco y otros implementos de protección al conducir.

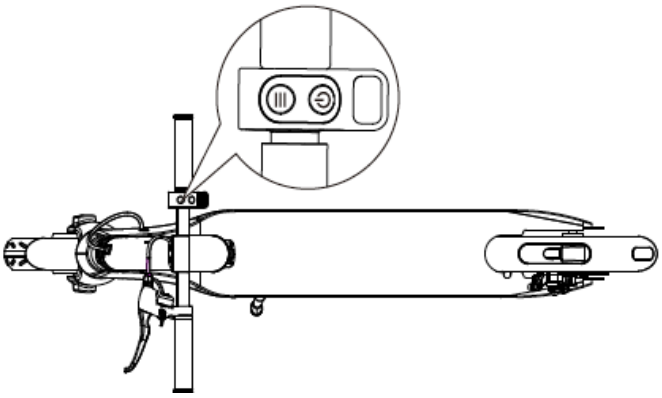

1. Pulsa el botón de encendido durante 2 segundos.

2. Pon un pie en el pedal, y empuja el suelo con la pierna en la que tengas más fuerza.

3. Equilibra ambos pies sobre la patineta cuando tengas suficiente impulso.

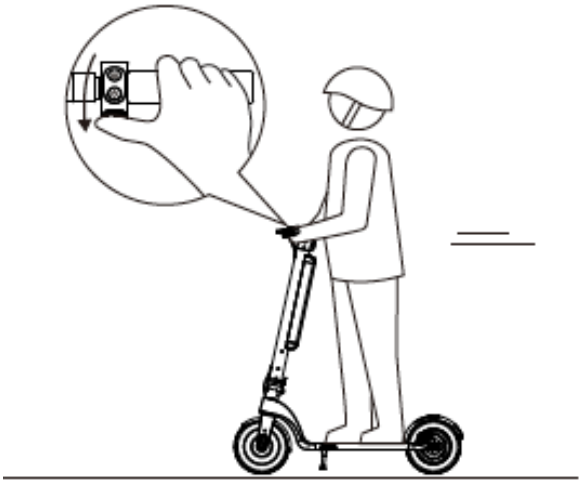

4. Presione ligeramente el botón del acelerador en la mano derecha para arrancar y gire la manivela para girar.

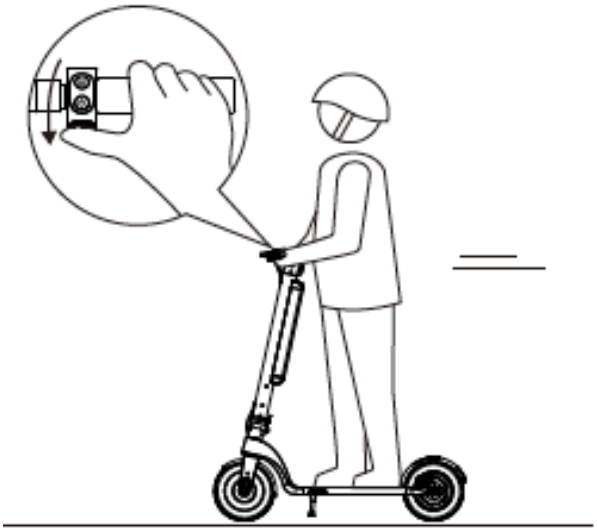

5. Continúa presionando el acelerador para acelerar.

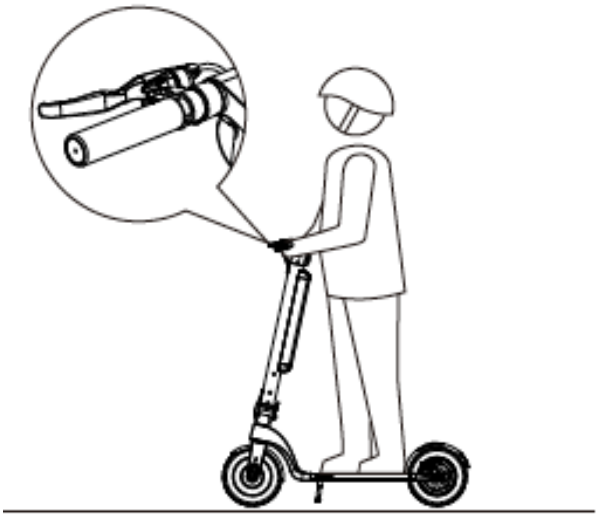

6. Agarra la manija del freno para reducir la velocidad o parar la patineta.

7. Cuando la patineta se detenga puedes bajarte.

4. INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA

Las instrucciones muestran como cargar y mantener la batería, algunos avisos de seguridad y las especificaciones.

Por favor, utilice la batería correctamente según estas instrucciones para prolongar su vida útil y su rendimientos.

PARAMETROS DE LA BATERÍA

Nombre	Parámetro	Nombre	Parámetro	Nombre	Parámetro
Tipo	Bateria Li-ion	Temperatura de funcionamiento	0℃-35℃	Tiempo de almacenamiento (-10℃-40℃)	3 meses (carga completa)
Tiempo de carga	5-7 Horas	Temperatura de carga	0℃-35℃	Volumen inicial	7.8Ah/10Ah
Voltaje	36V	Máx. Voltaje de carga	42V	Corriente de carga máxima	2A

SEGURIDAD DE LA BATERIA

No sigas utilizando la batería cuando se den las siguientes condiciones:

- Solo expertos pueden desmontar y manipular la batería.
- Olor o calor excesivo; fuga de cualquier sustancia; no toques nada que salga de la batería.
- No dejes que los niños o animales toquen la batería.
- Debes desenchufar el cargador antes de instalar la batería o montar en la patineta.
- Si quieres que la patineta eléctrica funcione de forma más eficiente, la batería debe cargarse y utilizarse dentro del rango de temperatura indicado en las especificaciones de la batería y requiere que la legislación local permita su transporte.

- La batería contiene sustancias peligrosas.
- No abras la batería.
- Está prohibido cargar una batería de litio que se haya descargado en exceso.

Consejo:

- No cargues la batería a alta temperatura (45°C) tampoco la cargues en un entorno de altas temperaturas (40°C).
- Utiliza únicamente el equipo de carga original para cargar la patineta.

PASOS DE CARGA

- Abre la tapa del puerto de carga, asegúrate que el puerto de carga está limpio y seco.
- Conecta el cargador con la batería y el otro extremo con la corriente (100V-240V;50/60Hz), asegúrate de que el indicador de carga esté encendido.
- Cuando el indicador del cargador esté en rojo, se cargará normalmente, de lo contrario, comprueba si el enchufe está conectado correctamente.
- Cuando el indicador del cargador esté en verde, la carga se habrá completado.

MÉTODO DE CARGA

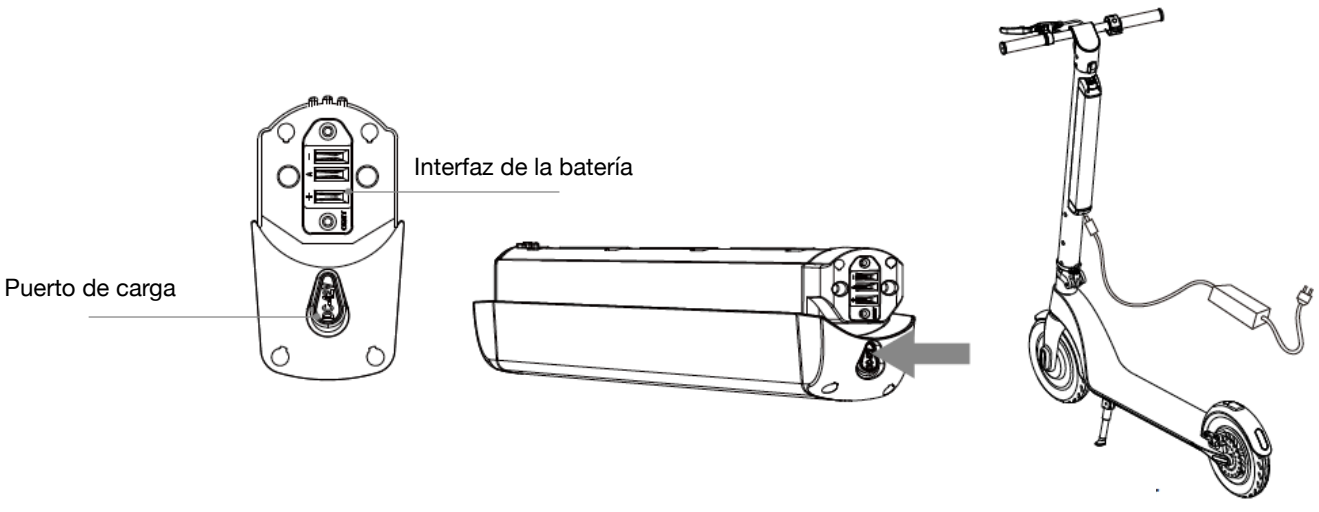

- Despues de la carga, cubre el puerto de carga con la goma antipolvo para evitar que entre algo en el puerto de carga y provoque un fallo en la batería.

5. ESPECIFICACIONES

Item	8.5 inch	10 inch
PRODUCTO	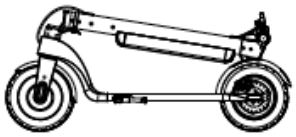	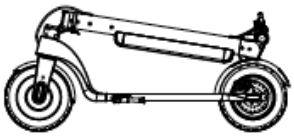
	Scooter Specification	
Tamaño desplegado	1073*401*1176mm	1083*401*1186mm
Tamaño plegado	1073*401*450mm	1083*401*460mm
Altura del pedal al suelo	110mm	115mm
Peso neto	14.5kg	15kg
	Basic Information	
Capacidad	36V/7.8Ah or 10Ah	36V/7.8Ah or 10Ah
Potencia del motor	36V/350W	36V/350W
Kilómetros por carga	30-45km	30-45km
Velocidad máxima	20km/h	20km/h
Peso máximo	100kg	100kg
Angulo de subida	15°	15°
	Charger Specification	
Voltaje de entrada	100-240Vac	100-240Vac
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Voltaje de salida	42V	42V
Corriente de salida	2A	2A
Temperatura de almacenamiento	-10℃-35℃	-10℃-35℃

6. MANTENIMIENTO

CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO

- Asegúrate de que el cargador de la patineta eléctrica y la linea de carga están desconectados y asegúrate de que la patineta está apagada.
- Limpia la patineta eléctrica con un paño suave y seco.

Advertencia

- Está prohibido limpiar la patineta eléctrica con agua, paños mojados o líquidos. Esto causará daño permanente de los dispositivos electrónicos.

Almacenamiento

- Por favor carga tu patineta eléctrica antes del almacenamiento, para evitar que la batería dure descargada demasiado tiempo. Por favor, asegúrate de cargarla al menos una vez cada 2 meses.
- Si la temperatura del entorno de almacenamiento es inferior a 0°C por favor no cargues la patineta, ponla a cargar en algún lugar donde la temperatura ambiente sea por encima de 10°C. Y luego de cargada, la temperatura de almacenamiento es -10°C a 35°C.
- Por favor mantén la patineta eléctrica en un lugar adecuado en el interior, seco y la temperatura adecuada.

Advertencia

- Con el fin de proteger la seguridad del usuario, el usuario NO puede desmontar la patineta eléctrica, de lo contrario renunciará a los derechos de garantía del producto automáticamente.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESCRIPCION DE LOS FENOMENOS ADVERSOS	SOLUCIÓN
No se puede poner en marcha	Comprueba si la batería está cargada
No puede cargar	1. Comprueba si el cargador está conectado a la corriente y a la patineta. 2. Comprueba si la toma corriente tiene electricidad.

8. LISTA DE EMBALAJE

- Patineta eléctrica: 1 pieza.
- Cargador: 1 pieza.
- Manual: 1 pieza.

9. Garantía limitada de NEXSA S.A.S. para los equipos marca BeSmart

Declaración:
NEXSA S.A.S. (BeSmart) garantiza que este producto cumple con los requisitos de calidad en materiales y manufactura. Este producto cuenta con una garantía por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la factura de venta, que tengan relación a cualquier defecto de materiales y/o fabricación que afecte su funcionamiento y/o uso. NEXSA S.A.S. (BeSmart) reparará o reemplazará, a su discreción, cualquiera de tales defectos en el producto sin cargo. Se procederá al reemplazo de las piezas o producto defectuoso en forma de intercambio. La garantía respecto de un producto reparado o reemplazado tendrá vigencia por el tiempo restante del periodo de garantía.
Se debe realizar un correcto almacenamiento, manipulación y transporte del producto. NEXSA S.A.S. (BeSmart) queda expresamente excluida cualquier responsabilidad sobre los daños originados por uso, almacenamiento y manipulación inadecuados, así como por transporte.

Condiciones de Garantía:
Reparación / Cambio: Dentro de los 12 primeros meses a partir de la fecha de la factura de venta, el producto o componente defectuoso en su acabado y/o funcionamiento será reparado sin ningún costo.

Exclusiones de la Garantía:
Quedan exentos de Garantía los accesorios, componentes y piezas deterioradas por desgaste natural. Los materiales que sufren un envejecimiento con el paso del tiempo y la exposición a la luz solar que dan lugar a cambios de tono en el producto. Fallas del producto que surjan de la instalación incorrecta. El uso de manera contraria a la contemplada en el manual. Producto cuyo número serial haya sido alterado, distorsionado o eliminado. Daños causados por el uso inadecuado, negligencia, tensión de red incorrecta, picos de tensión, humedad, condiciones térmicas o ambientales extremas o cualquier otra causa ajena a NEXSA S.A.S. (BeSmart)

Trámite para hacer valida la garantía:
En caso de que el producto falle el cliente deberá: **a)** consultar el manual de usuario para identificar la posible falla y corregir el problema. **b)** Si el problema persiste, el cliente deberá visitar la página web www.besmart.com.co en donde se le indicará el proceso a seguir. **c)** Si es necesario podrá acercarse al centro de servicio autorizado por NEXSA S.A.S. (BeSmart)
* Para dar curso a la reclamación es requisito indispensable tener a la mano la factura de venta original.