

INTERRUPTOR WIFI

301-302-303



Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación. Los fabricantes no se harán responsables de cualquier fallo en las operaciones si no se siguen las instrucciones.

Información de seguridad y manipulación:



1. No realice la instalación con la electricidad prendida.
2. No introduzca herramientas u otros materiales conductores en los contactos del Interruptor WiFi
3. Producto solo para uso interno.
4. No trabaje con demasiada carga.

Información técnica:

- Potencia máxima: 800W
- Conexión WiFi: IEEE 802.11b / g / n, 2.4GHz
- Seguridad y encriptado: WPA/ WPA2, WEP/ TKIP/ AES
- Almacenamiento: -20°C ~ 65°C C, 20% ~ 93% humedad (40°C)
- Condiciones de funcionamiento: 0° C ~ 50°C, 20% ~ 90% humedad (40°C).

Diagrama de conexión

Panel frontal - botones táctiles

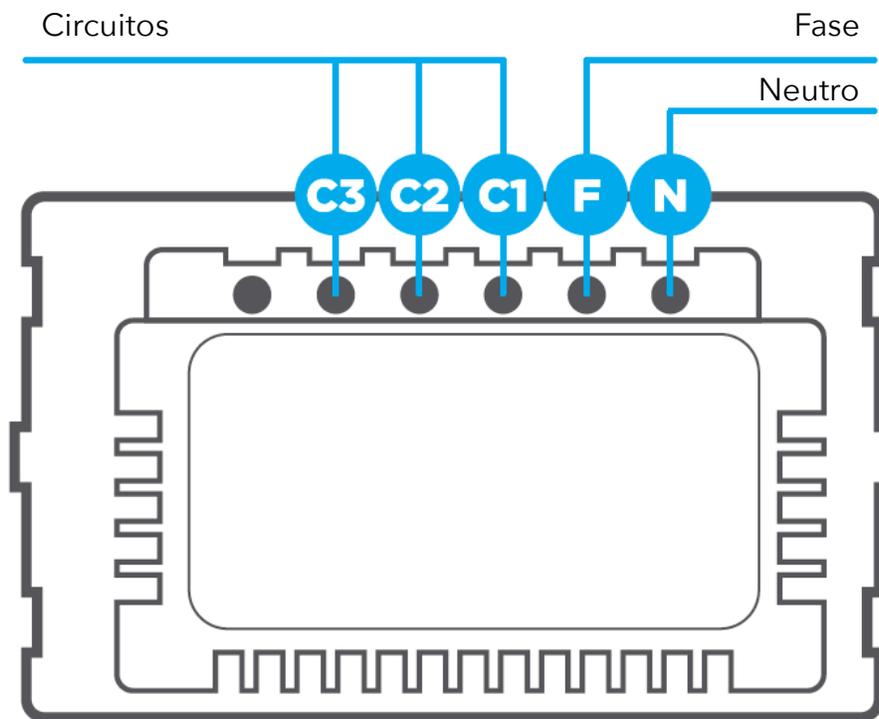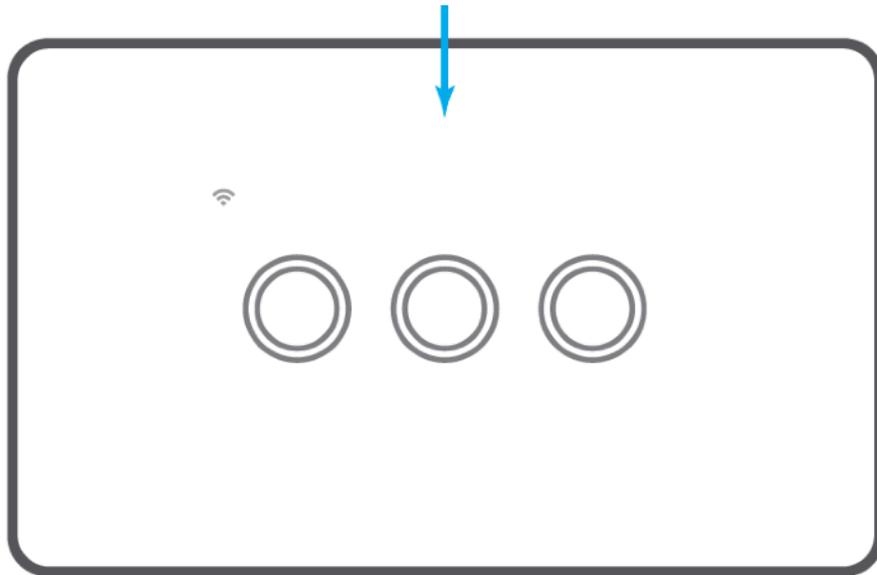


Añada el Interruptor WiFi a su aplicación

Modo 1


1. Busque "BeSmart-Living" en su tienda de aplicaciones o escanee el código QR para descargar la app.




2. Realice la instalación del interruptor
 - A. Remueva el panel frontal.

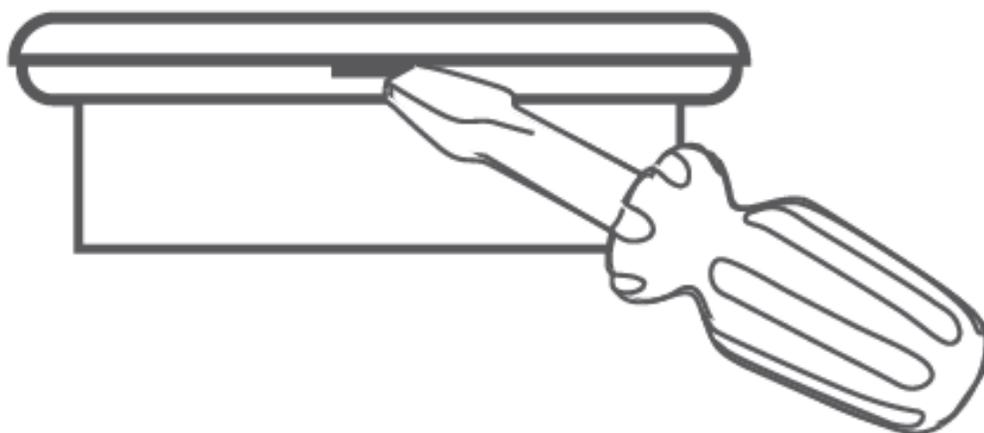

B. Apague la electricidad.

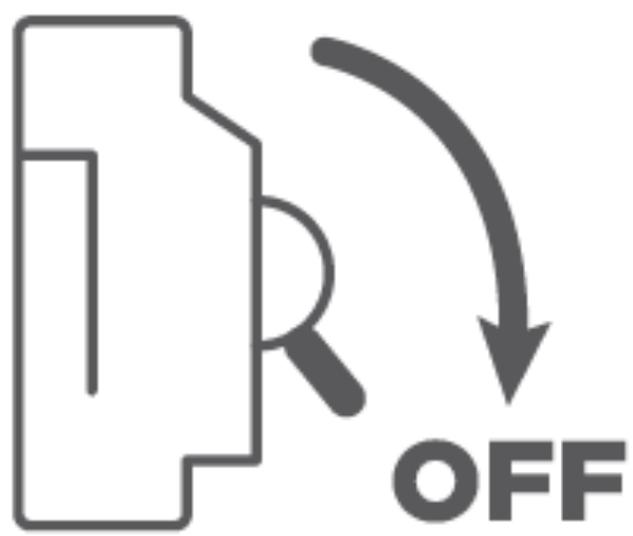


C. Conecte los circuitos, el neutro y la fase.

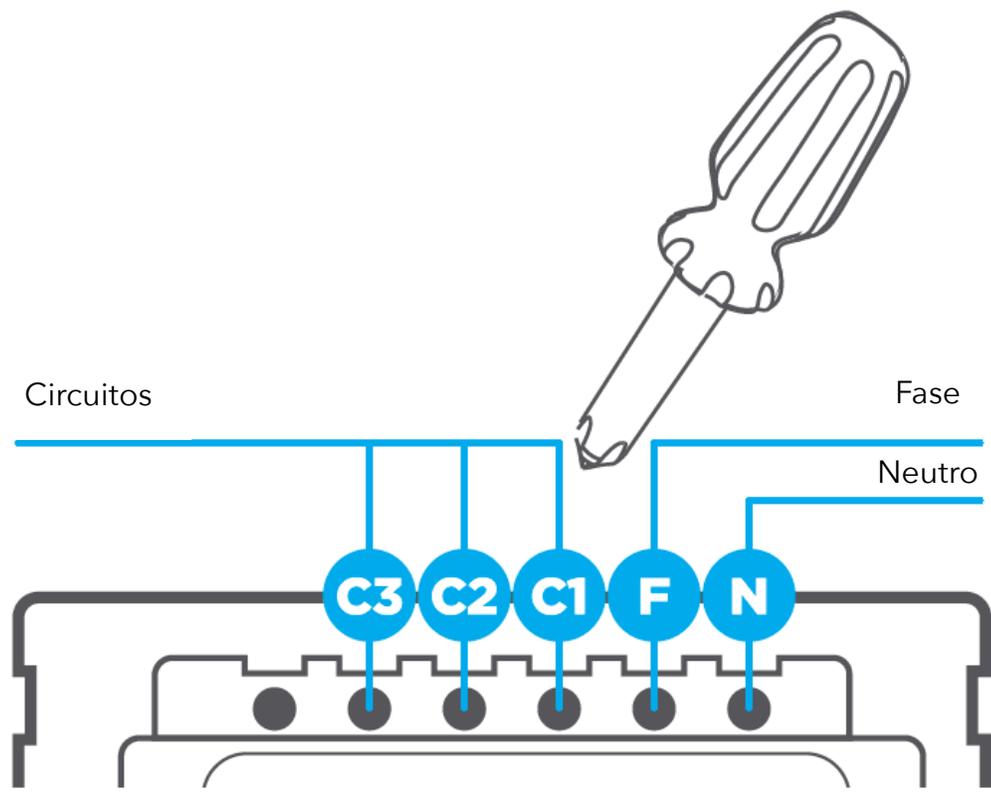


D. Asegúrese de que los tornillos del conector estén seguros.

E. Fije el Interruptor WiFi a la caja 4x2 con los dos tornillos que vienen incluidos en la caja.

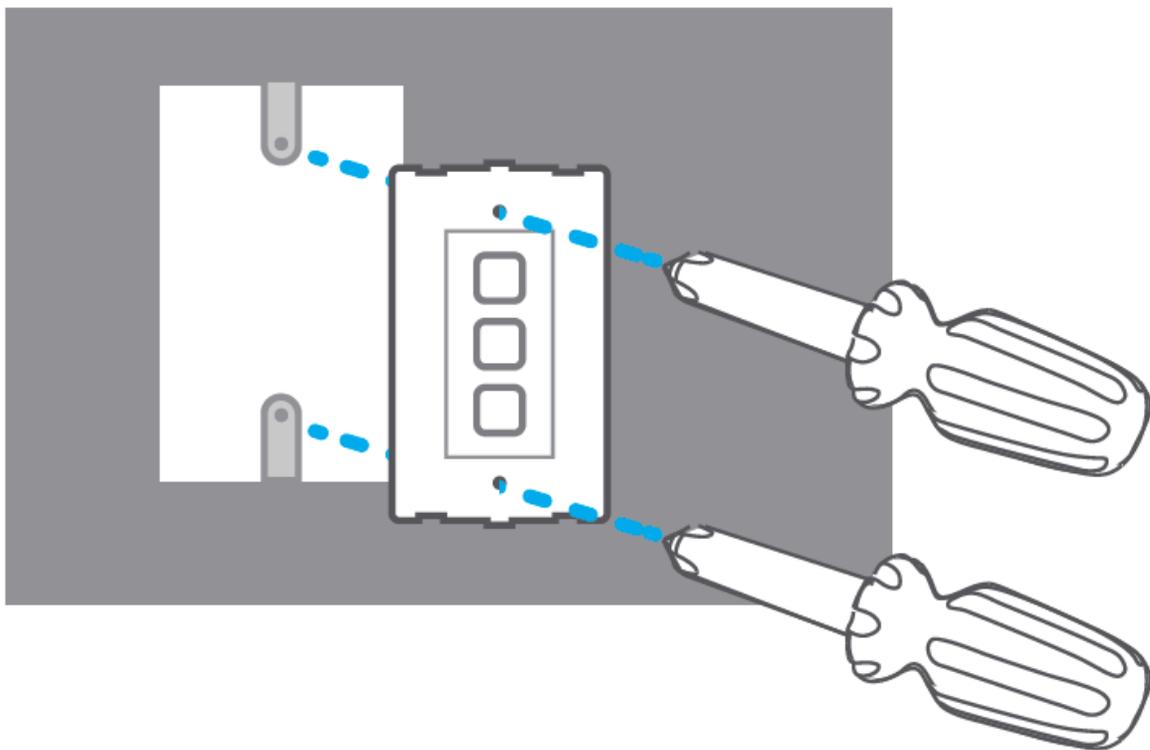


F. Vuelva a encajar el panel frontal.

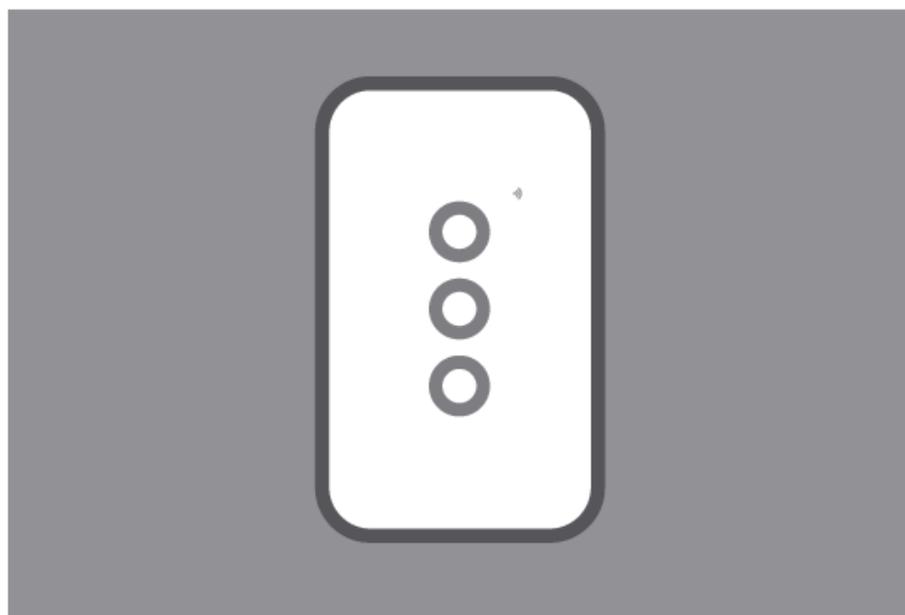


G. Encienda la electricidad. El LED de la conexión WiFi debe comenzar a parpadear rápidamente.



3. Elija la opción de escaneo automático en la aplicación. El Interruptor WiFi aparecerá en la lista de dispositivos encontrados. Acepte los permisos de conexión y siga los pasos para ingresar la contraseña de la red WiFi a la que se quiera conectar.

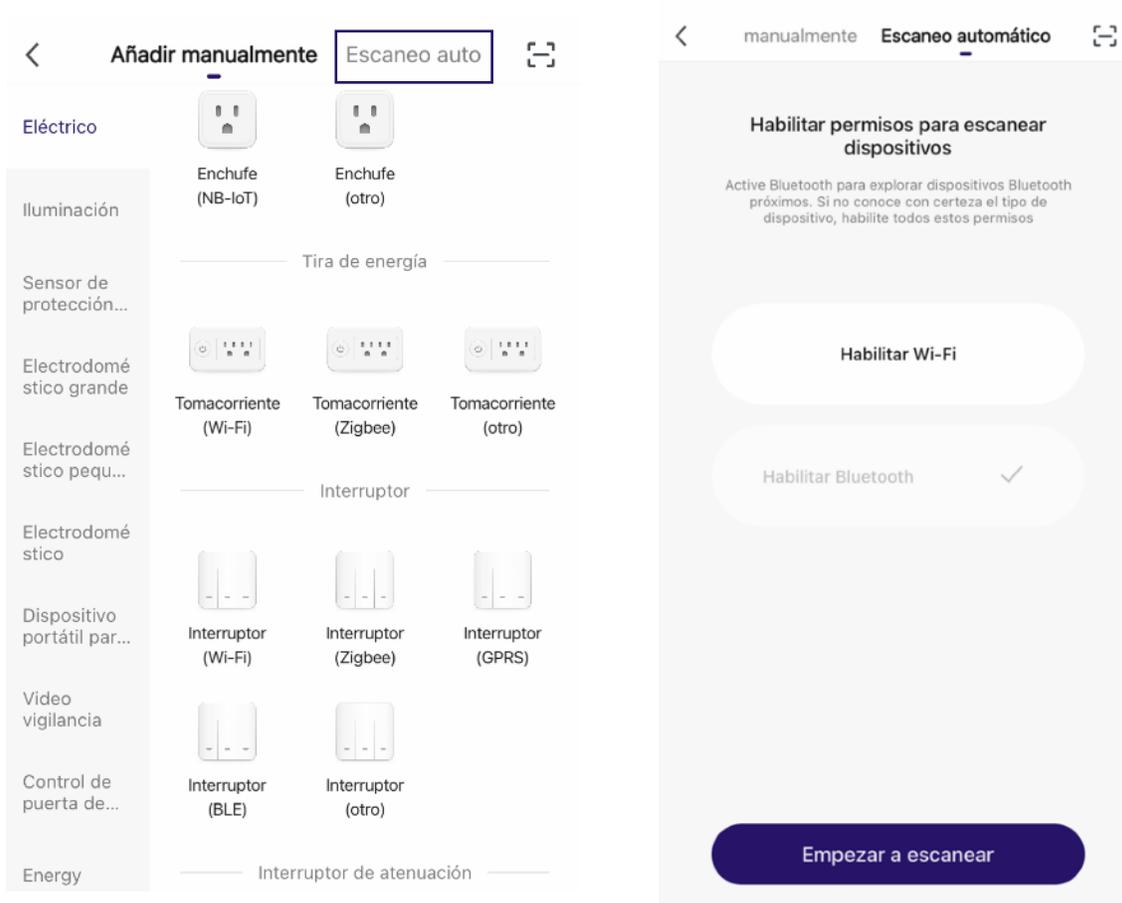

4. Encienda y apague el Interruptor WiFi pulsando el botón correspondiente.


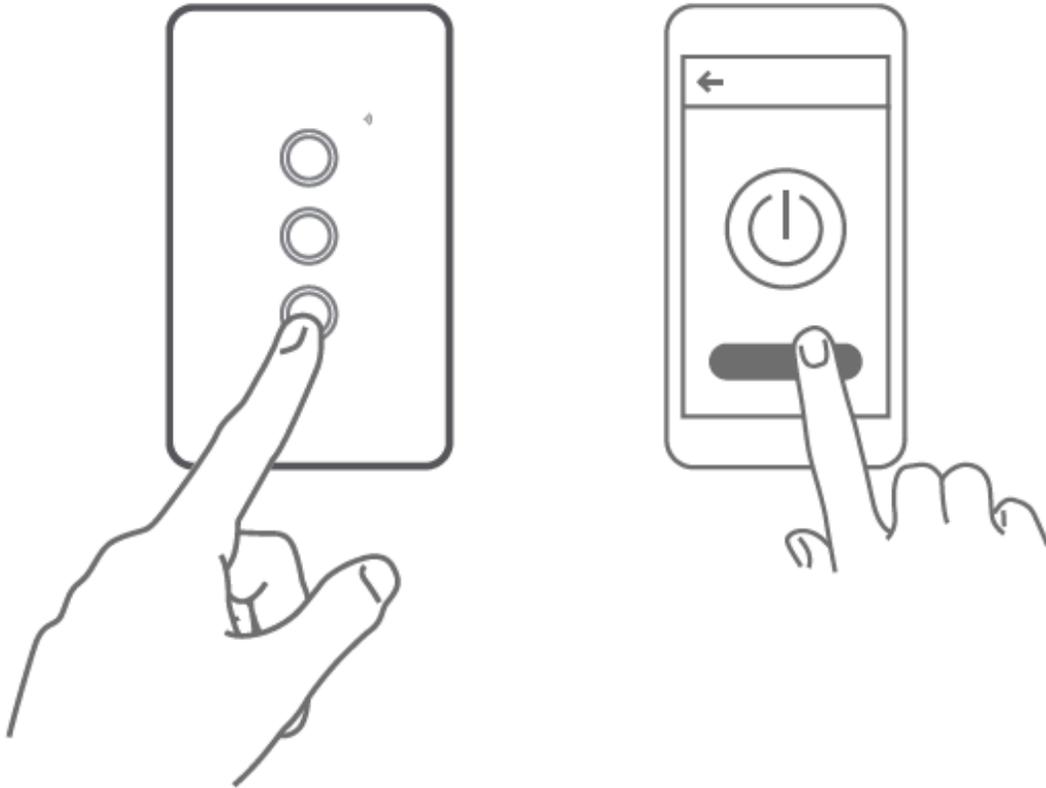


Modo 2



Emparejamiento


- Presione el botón táctil del Interruptor WiFi y manténgalo presionado durante unos 7 segundos hasta que el LED del wifi parpadee rápidamente.
- Haga clic en el botón “+” de la aplicación. Siga el siguiente paso, luego en “red wifi” e introduzca la contraseña de la red..



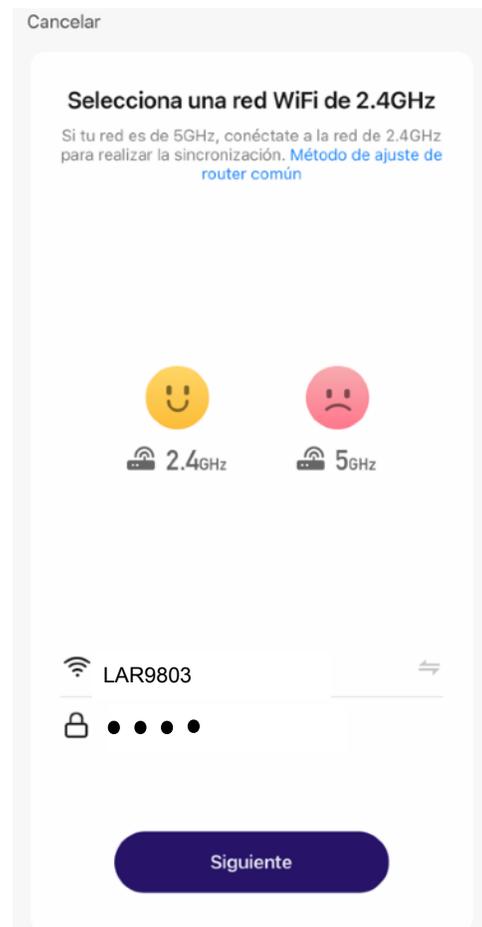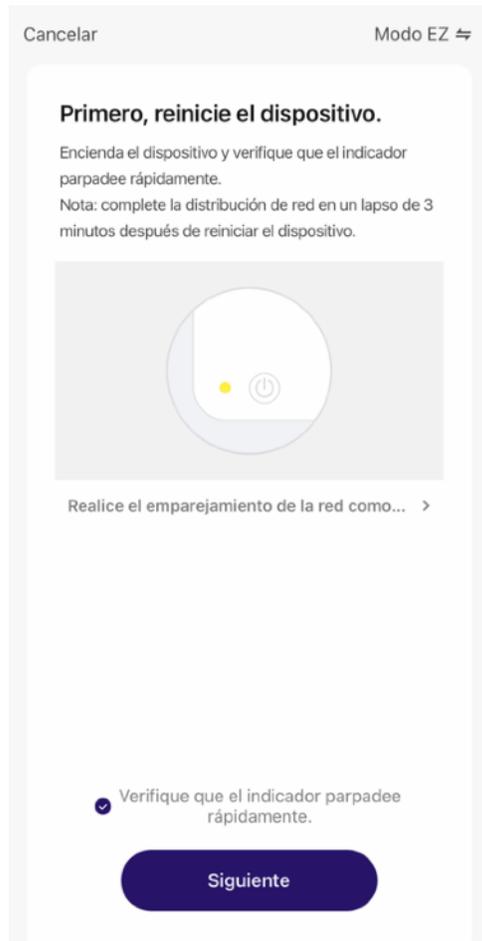


Una vez esté conectado a la red WiFi y se haya encontrado el dispositivo, este se habrá conectado exitosamente a la aplicación.

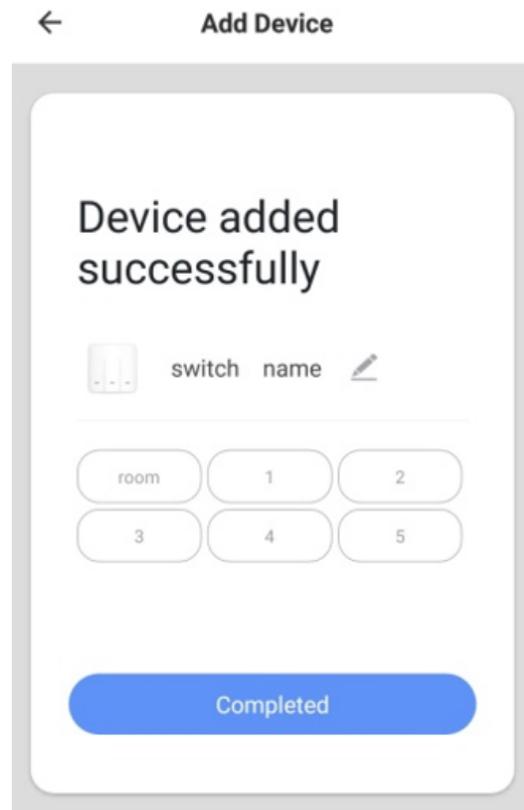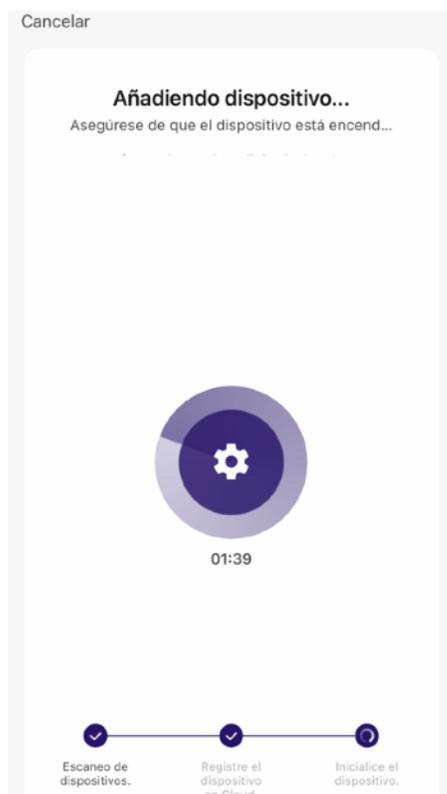

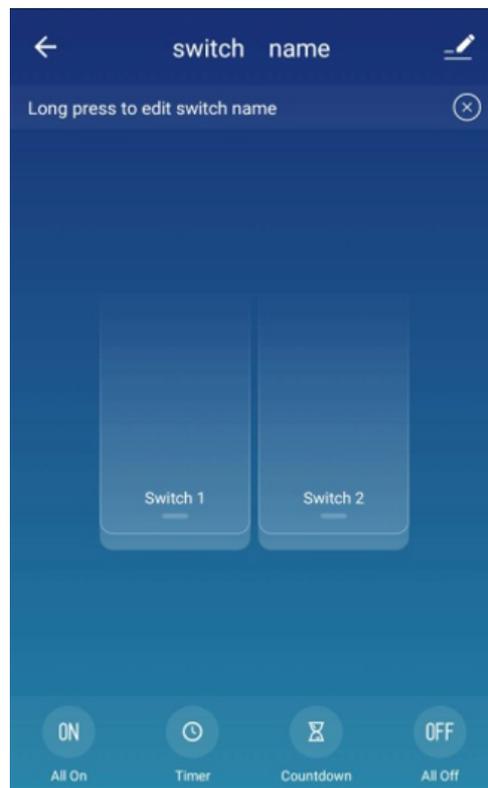

Ajustes del interruptor

Gestión de equipo: en la aplicación podrá eliminar equipo, editar nombre o configurar.

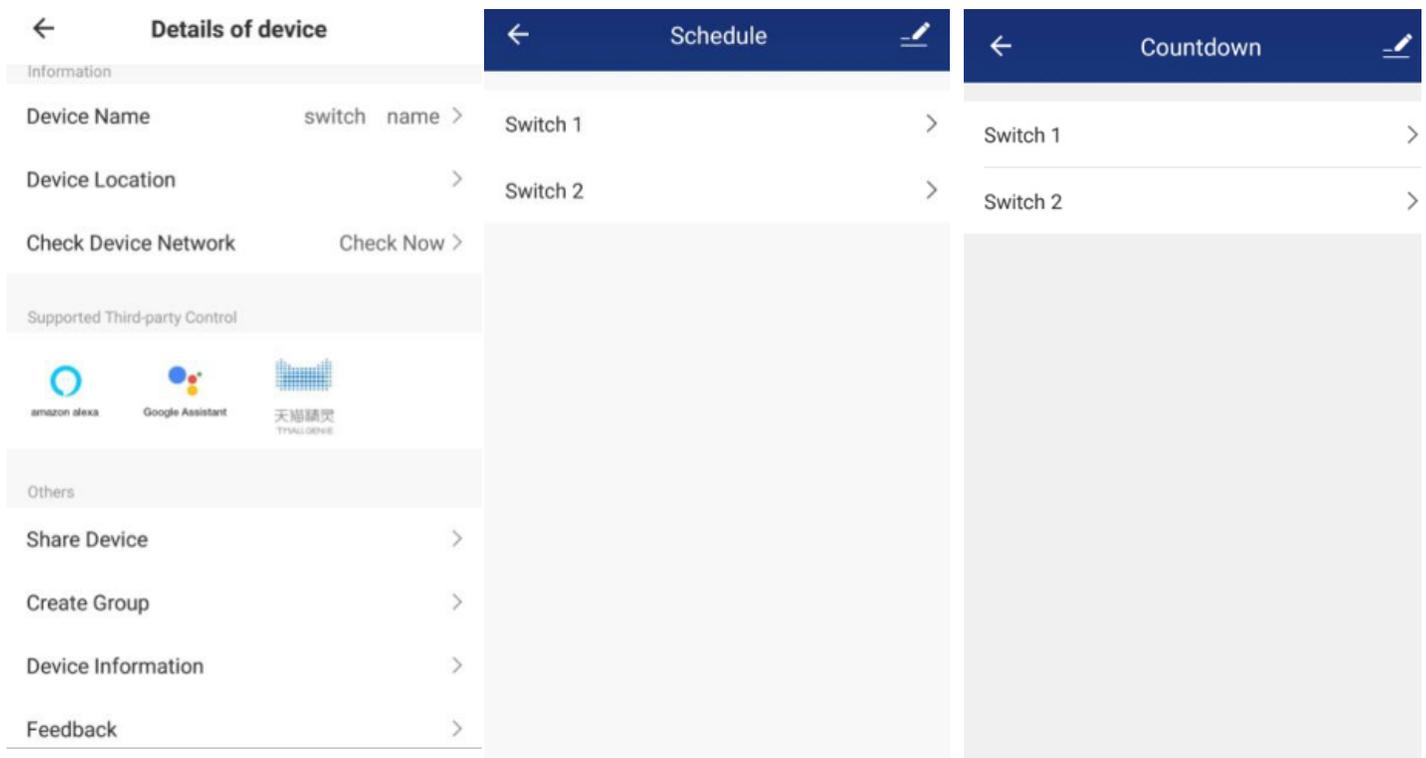

Garantía limitada de NEXSA S.A.S. para los equipos marca BeSmart

Declaración:

NEXSA S.A.S. (BeSmart) garantiza que este producto cumple con los requisitos de calidad en materiales y manufactura. Este producto cuenta con una garantía por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la factura de venta, que tengan relación a cualquier defecto de materiales y/o fabricación que afecte su funcionamiento y/o uso. NEXSA S.A.S. (BeSmart) reparará o reemplazará, a su discreción, cualquiera de tales defectos en el producto sin cargo. Se procederá al reemplazo de las piezas o producto defectuoso en forma de intercambio. La garantía respecto de un producto reparado o reemplazado tendrá vigencia por el tiempo restante del periodo de garantía.

Se debe realizar un correcto almacenamiento, manipulación y transporte del producto. NEXSA S.A.S. (BeSmart) queda expresamente excluida cualquier responsabilidad sobre los daños originados por uso, almacenamiento y manipulación inadecuados, así como por transporte.

Condiciones de Garantía:

Reparación / Cambio: Dentro de los 12 primeros meses a partir de la fecha de la factura de venta, el producto o componente defectuoso en su acabado y/o funcionamiento será reparado sin ningún costo.

Exclusiones de la Garantía:

Quedan exentos de Garantía los accesorios, componentes y piezas deterioradas por desgaste natural. Los materiales que sufren un envejecimiento con el paso del tiempo y la exposición a la luz solar que dan lugar a cambios de tono en el producto. Fallas del producto que surjan de la instalación incorrecta. El uso de manera contraria a la contemplada en el manual. Producto cuyo número serial haya sido alterado, distorsionado o eliminado. Daños causados por el uso inadecuado, negligencia, tensión de red incorrecta, picos de tensión, humedad, condiciones térmicas o ambientales extremas o cualquier otra causa ajena a NEXSA S.A.S. (BeSmart)

Trámite para hacer válida la garantía:

En caso de que el producto falle el cliente deberá: **a)** consultar el manual de usuario para identificar la posible falla y corregir el problema. **b)** Si el problema persiste, el cliente deberá visitar la página web www.besmart.com.co en donde se le indicará el proceso a seguir. **c)** Si es necesario podrá acercarse al centro de servicio autorizado por NEXSA S.A.S. (BeSmart)

* Para dar curso a la reclamación es requisito indispensable tener a la mano la factura de venta original.